TOSHIBA
Leading Innovation

東芝電球形蛍光灯器具取扱説明書

保管用

対象器具	BFP23101Z　BFP23108Z
適合ランプ	ネオボールZ® EFG25形まで

屋内用
引掛シーリング用

●このたびは東芝製品をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
●正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
●お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

お客様へ

●天井に引掛シーリングボディがついていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。
素人工事は法律で禁じられております。
●引掛シーリングボディが天井に工事されていれば器具はそのまま取り付けられます。

工事店様へ

施工は、電気設備技術基準および内線規程に従ってください。
工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ　施工上のご注意

⚠警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。
取り付けに不備があると落下・感電・火災等の原因となります。
●この器具は、天井面の丈夫なところに取り付けてください。
薄い天井面、弱い天井面等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。
●調光器(当社商品名コントルクスなど)による調光使用はできません。
調光器が取り付けられている配線でこの器具をご使用になりますと、
ランプの破損や発煙の原因となります。

⚠注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●交流100V以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ・器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因となります。

●暖房器具、ガス器具等の真上付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
(この器具は、5~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。)

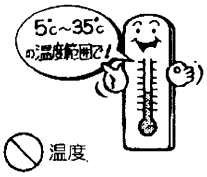

●この器具は非防水です。屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。
感電・火災・絶縁不良の原因となります。

●人感スイッチと併用して使用する場合、センサーの動作によりランプの点滅が多くなる場所ではランプの短寿命の原因となります。

●お客様へ　使用上のご注意

⚠警告　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。
器具落下・感電・火災等の原因となります。

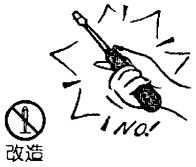

●ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。
ランプの破裂によるけがや感電・火災等の原因となります。

●紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして、使用しないでください。
火災等の原因となります。

⚠注意　この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

●ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類、ワット(W)数のランプのご使用の場合は、過熱により器具が変形、変色したり火災の原因となります。

適合ランプ
ネオボールZ® EFG25形まで

■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

■器具はぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。(メッキ部分は乾いた布でふいてください。)
■ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。

【ご注意】
■器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
■金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。
傷つけたり腐食の原因となります。
⚠警告　●器具・ランプは水洗いしないでください。
故障・感電の原因となります。

■各部のなまえ

天井面取付専用

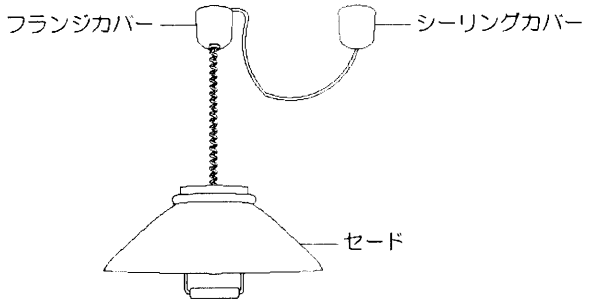

●この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

■器具の取り付けかた

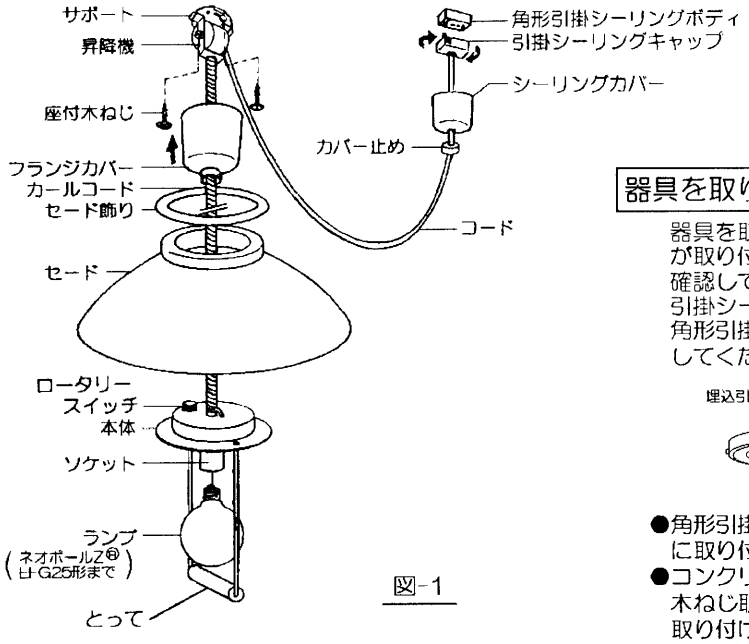

図-1

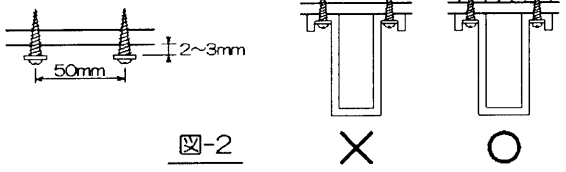

図-2

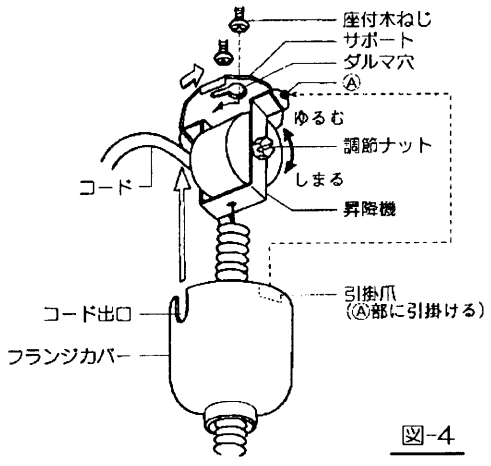

図-4

器具を取り付ける前に

器具を取り付ける天井面に図のような引掛シーリングボディが取り付けられているか、木ねじをねじ込める天井かを確認してください。
引掛シーリングボディが取り付いていない場合は、付属の角形引掛シーリングボディの取り付けを電気工事店に依頼してください。



●角形引掛シーリングボディは、天井内の補強材のある位置に取り付けてください。
●コンクリートなど木ねじをねじ込めない天井の場合は、木ねじ取付ができるようアンカー類を施工し、器具を取り付けてください。

1. 器具を取り付ける前に、付属の座付木ねじ(2本)を50mm間隔で、補強材のある板厚30mm以上の天井に取り付けてください。その際、天井とのすきまを2~3mmあけてください。(図-2)
2. セード飾りとセードにカールコードとコードを通してから、サポートのダルマ穴(2ヵ所)に座付木ねじ(2本)を通し、矢印方向に回して、座付木ねじ(2本)を締め付けしっかりと天井面に取り付けてください。(図-3)

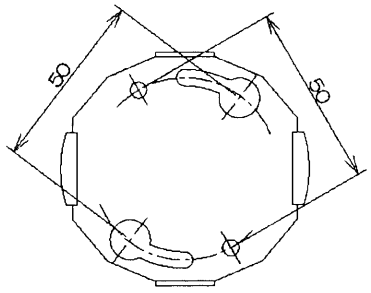

図-3 サポート取付ピッチ

3. フランジカバーを天井面まで押し上げ、フランジカバーの引掛爪にサポートを引掛けて取り付けてください。
その際、コードをフランジカバーのコード出口より出してください。(図-4)

(1621392)B

<生産完了 2012年08月01日>
BFP23108Z (2 / 5)

■器具の取り付けかた

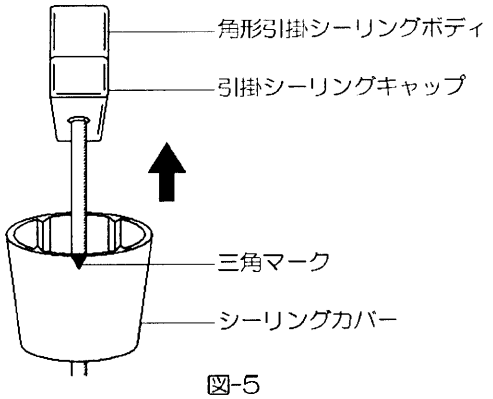

図-5

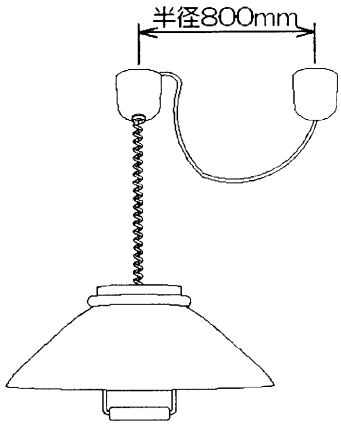

電源からの可動範囲

⚠警　告

- ●器具取付の座付木ねじ(2本)は、しっかりと締め付けてください。振動等でゆるみますと、器具の落下の原因となります。
- ●引掛シーリング部だけの取り付けはできません。必ずサポートを天井面にしっかりと取り付けてご使用ください。

4. 天井に取り付けられている引掛シーリングボディに引掛シーリングキャップを取り付けてください。(図-1)
引掛シーリングキャップの2本の引掛刃を引掛シーリングボディに挿入し、カチッと音がするまで右へまわしてください。

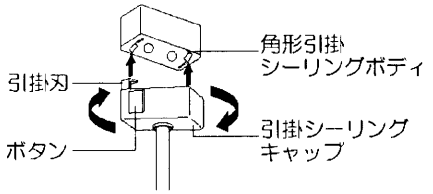

但し、角形引掛シーリング以外はシーリングカバーに引掛シーリングボディを収納できません。

5. シーリングカバーを天井面までしずかに押し上げてください。カバー止めを押し上げ、引掛シーリングカバーを取り付けてください。(図-5)
そのとき三角マークを図-1の方向に合わせ取り付けてください。(図-5)

6. ランプ(ネオボールZ® EFG25形まで)をソケットに取り付けてください。(図-1)

ご　注　意

適合ランプ(ネオボールZ® EFG25形まで)
以外使用しないでください。
変形・変色・火災の原因となります。



※ネオボールZ®は点灯後約20分間は明るさや光色が若干変化します。

7. とってを持って器具を2，3回上下させ、昇降機が確実に取り付けられているか確認してください。(図-1)

引掛シーリングキャップのはずしかた

ボタンを押し、そのまま左方向へまわしてください。

⚠警　告

- ●引掛シーリング部がしっかりと取り付けられているかお確かめください。
不完全ですと器具の感電・火災等の原因となります。
- ●引掛シーリングボディが欠けていたり、ヒビが入っていないかお確かめください。
感電・火災等の原因となります。
破損している場合は、付属の引掛シーリングボディへの取り替えを電気工事店へ依頼してください。

ロータリースイッチ付

ランプの入切はロータリースイッチを左右どちらに回しても切り換えられます。(図-1)

＜生産完了 2012年08月01日＞
BFP23108Z (3／5)

■器具の使いかた

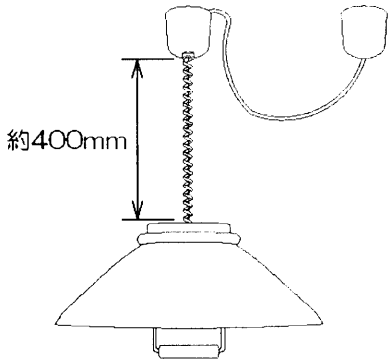

1. とってを上下することにより、高さを自由に調節できますのでお好みの位置で使用してください。

> ⚠注　意
> ●器具の昇降は必ず器具のとってを持っておこなってください。
> ●器具は静かに昇降させてください。急に力を加えますと、故障の原因となります。
> ●昇降機の調節有効範囲は約400mmです。
> 器具を下げすぎますと、カールコードが戻りにくくなることがあります。

2. ご使用中に器具が自然に下がったり、引き上げがかたい場合は、フランジカバーを下げ、調整ナットをペンチ等で調整してください。(調整ナットをゆるめますと器具が下がりますので、器具をおさえておこなってください。)
3. 全般照明と併用してご使用いただくことをおすすめします。
4. 器具取り付け高さは、食卓やテーブル面より400～600mmの位置でご使用いただくことをおすすめします。

⚠ 安全に関するご注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

●照明器具には寿命があります。
●設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。（ＪＩＳ　C8105-1解説による。）
●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

■保証とアフターサービス

保証について
・保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・ＨＩＤ器具の安定器（インバータバラスト含む）については3年間です。
・ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信器は対象外です。
・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき
・保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または東芝ライテック照明ご相談センターにお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項
1.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（1）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（2）お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（3）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（4）車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
（5）施工上の不備に起因する故障や不具合
（6）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
（7）日本国内以外での使用による故障及び損傷
2.離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について
・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
・補修用性能部品の保有期間
弊社は、この照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。（セード・グローブなどは含まれません。）

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は
お買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター
0120-66-1048（通話料:無料）
受付時間：365日 9:00～20:00
携帯電話・PHSなど 046-862-2772（通話料:有料）
FAX 0570-000-661（通話料:有料）

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社 照明器具事業部　〒237-8510 神奈川県横須賀市船越町1-201-1　TEL(046)862-2103 FAX(046)861-8776

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

<生産完了 2012年08月01日>
BFP23108Z (5/5)